


Installasjonsveiledning Smygplater WS2

deco
systems


Med Notspor



Monter hengslesiden på dør-karm jevnt med bindingsverk

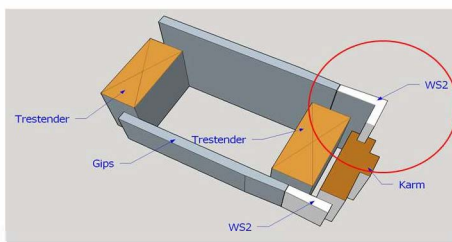

For montering med Notspor

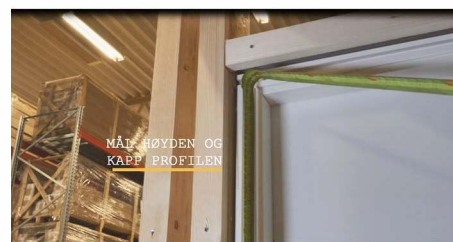

Mål opp høyde og kapp side-stykker like lange



Kontroller nivå mot gips - profil-hjørne må være høyeste punkt



For ut spikerslag med Deco strips ved behov




Mål foringsdybde



Tilpass foringsdybde med splittsag




**Kontroller vinkel og skru fast
Husk lim i notspor**

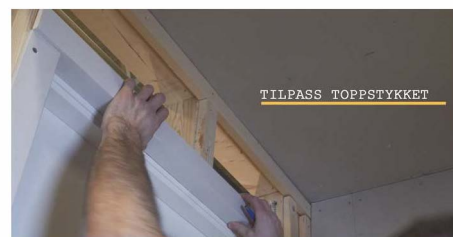

**Tilpass toppstykket
NB! Legg til 5,5 cm på hver side**



Påfør lim type Domostyl Hybrid

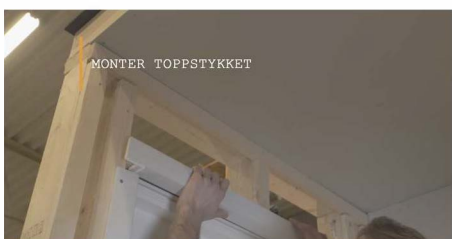

Monter toppstykke



Skru fast toppstykket og fjern overflødig lim



Skru fast resterende profiler



Monter gipsplater



Sparkle alle skjøter og monter papirremse

LA SMYGPLATENE AVKLIMATISERES 24 TIMER FØR MONTERING – HUSK MIN. 15° C VED MONTERING

Tips & Triks

deco
systems

1. Smygplate monteres enklest hvis man monterer dem før montering av gipsplater
2. For å spare tid på malerarbeidet så kan platene males før montering
3. Kutt både øvre og nedre plate samtidig, da de er like
4. Mål sideplater fra innside nedre og øvre notspor, trekk fra 2mm på hver side og kutt disse
5. Monter nedre plate først ved hjelp av vinkel, deretter monteres sideplater ved hjelp av vinkel og til slutt monter topplate ved hjelp av vinkel
6. Profilen kan skjøtes. Husk å påfør lim, samt å sparkle og remse skjøter



Hvordan male Deco smygplater

Steg 1: Forarbeid

Start med å rengjøre. Fjern støv, skitt og fettflekker fra underlaget med egnet såpe. Sørg for at underlaget er rent, fast og tørt.

Først sparkler du med LETTSPARKEL FIN og perforert papirremse.

Så sparkler du med LETTSPARKEL MEDIUM (oppfylling).

Til slutt sparkler du med LETTSPARKEL FIN som utjevning.

Slip bort overskytende sparkel med sandpapir 180 korning, og fjern støvet.

1. Rengjør
2. Sparkle
3. Slip og fjern støv

Steg 2: Grunning

For å få et jevnere underlag lønner det seg å grunne en gang med samme rullekvalitet som brukes til toppstrøkene. Da blir det lettere å få et pent og varig resultat. Grunn en gang

Steg 3: Maling

For å få godt dekk og best holdbarhet må du male 2 strøk. Mellom strøkene anbefaler vi å slipe lett med et fint sandpapir 180 korning, og fuge med Jotun maler fug. Det gjøres for å fjerne støv som evt. har festet seg i malingen etter første strøk.

Dette er spesielt viktig hvis du velger en blank maling.

1. Mal et strøk
2. Slip lett
3. Fjern støv
4. Mal det siste strøket

