

# Monteringsanvisning Dør-, vindu- og fotlist


deco  
systems

La produktet akklimatiseres i minst 24 timer før montering, i den samme temperaturen som den skal monteres i.

- 1 **Kutting av 45 gr. vinkel.**  
Tilskjæring av høyre vinkel, deretter tilskjæring av venstre vinkel.  
Det beste kuttet får man med en elektrisk gjærdesag og å utføre kuttet raskt for å unngå smelting.
- 2 **Påfør Adefix lim på de ruglete flatene lengst inn mot midten av listen.**  
Dette for å unngå limsøl ved montering på vegg.  
Følg limtabell for riktig forbruk av lim.



- 3 **Påfør Adefix lim på skjøtene/gjæringene.**  
Påse at alle overflater er tørre og støvfrie for best heft. Skjøter over 50 mm limes med Domostyl Hybrid.

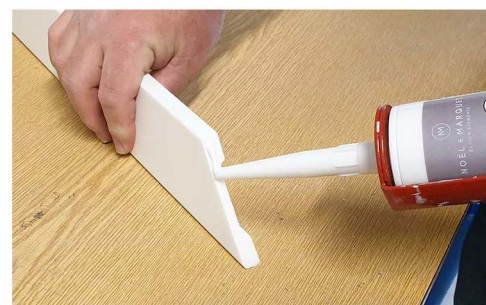

- 4 **Monter list på vegg.**



- 5 **Tørk av overskytende lim raskt med en fuktig svamp, deretter med en tørr lofri klut.**  
Skift limvann ofte og påse at det ikke ligger igjen vann på listen som kan gi skjolder.

La listene tørke til dagen etter!



# Hvordan male dør, vindu og fotlist

## Steg 1: Forarbeidet - Sparkling

Eventuelle ujevnheter og skjøter sparkles med AKRYLSPARKEL FOR TRE eller VÅTROMSPARKEL. Slip bort overskytende sparkel med for eks. 180 korning slipepapir og fjern støvet. For best resultat anbefales det å sparkle to ganger.

1. Sparkle
2. Slip og fjern støv

## Steg 2: Maling

Til taklister brukes KUN vannbasert løsemiddelfrie malinger. For å få god dekk og best holdbarhet må du male to strøk. Mellom strøkene anbefaler vi deg å slippe lett med et fint sandpapir (for eks. 180 korning slipepapir). Det gjøres for å fjerne støv som evt. har festet seg i malingen etter første strøk. Dette er spesielt viktig hvis du velger en blank maling. Eventuelle sprekker/gliper tettes med MALERFUG.

- Mal et strøk
- Slip lett
- Fjern støv
- Tett sprekker/gliper
- Mal det siste strøket

## Fordeler Deco`s taklister:

- Meget rask og enkel montering
- Perfekt underlag for maling
- Fuktbestandig
- 50 % mindre malerarbeid
- Ingen skruing eller plugging på betongvegger
- «Dødt» materiale som ikke sprekker

## Limforbrukstabell

<b>Karmlist</b>	<b>Antall meter pr. patron</b>	<b>Limtype</b>
<b>Karmlist, smal, mindre enn 80 mm</b>	<b>7-9</b>	<b>Adefix</b>
<b>Karmlist, bred, større enn 80 mm</b>	<b>5-7</b>	<b>Adefix</b>

<b>Fotlist</b>	<b>Antall meter pr. patron</b>	<b>Limtype</b>
<b>Fotlist, smal, mindre enn 80 mm</b>	<b>7-9</b>	<b>Adefix</b>
<b>Fotlist, mellom 80 mm - 120 mm</b>	<b>5-7</b>	<b>Adefix</b>
<b>Fotlist, bred, større enn 120 mm</b>	<b>3-5</b>	<b>Adefix</b>

Skjøter over 50 mm limes med Domostyl Hybrid.

Se også vår monteringsvideo:

