

Monteringsanvisning

Deco utforing med notspor

deco
systems



1) Tilpass og monter klosser for understøtte med lim eller stifter rundt hele vinduet.



2) Ta mål av vinduets bredde, høyde og dybde.



3) Kapp topp-, bunn- og sidestykker.



4) Tilpass foringsdybde med splittsag.



5) Påfør Domostyl hybrid lim på klosser for understøtte.



6) Punktlim notsporet rundt hele vinduet.




7) Monter bunnstykket med Domostyl Hybrid lim.



8) Kontroller / juster vinkel.



9) Påfør Domostyl hybrid lim på endene av sidestykkene.

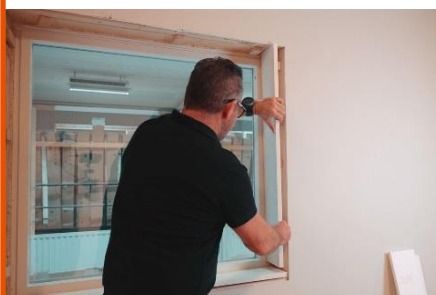

10) Monter sidestykkene. Kontroller vinkel.



11) Monter toppstykket. Overflødig lim vaskes av med Duri wipes eller at tilsvarende alternativ.



12) Ferdig resultat, klar for karmlist.

1. Utforing monteres enkelt etter at veggplater er montert.
2. Eventuelt kan det monteres i ringsystem.
3. Husk å akklimatiser produktet. Monteres i temperatur 15-20 grader.
4. Profilen kan skjøtes på lengde. Husk å påfør lim i skjøten. Påse at en understøtte er montert rett under skjøt og gir god understøtte.
5. Bruk akryl/ malerfug mot vinduskarm hvis ønskelig.

Hvordan male Deco utforing?

Steg 1: Forarbeid

Start med å rengjøre. Fjern støv, skitt og fettflekker fra underlaget.

Sørg for at underlaget er rent, fast og tørt.

* Rengjør og fjern støv.

Steg 2: Maling

Produktet overmales med interiørprodukter beregnet for list og panel. For å få god dekk, og best holdbarhet, bør du male 2 strøk. Mellom strøkene anbefaler vi å slippe lett med et fint sandpapir 180 korning, og fuge med akryl/ malerfug.

1. Mal et strøk
2. Slip lett
3. Fjern støv
4. Mal det siste strøket

Lim Domostyl Hybrid
for bruk til spor og skjøter.

Forbruk:
10 lm plate pr. patron

