


600 mm

Valgfri lengde: 1000 – 2780 mm

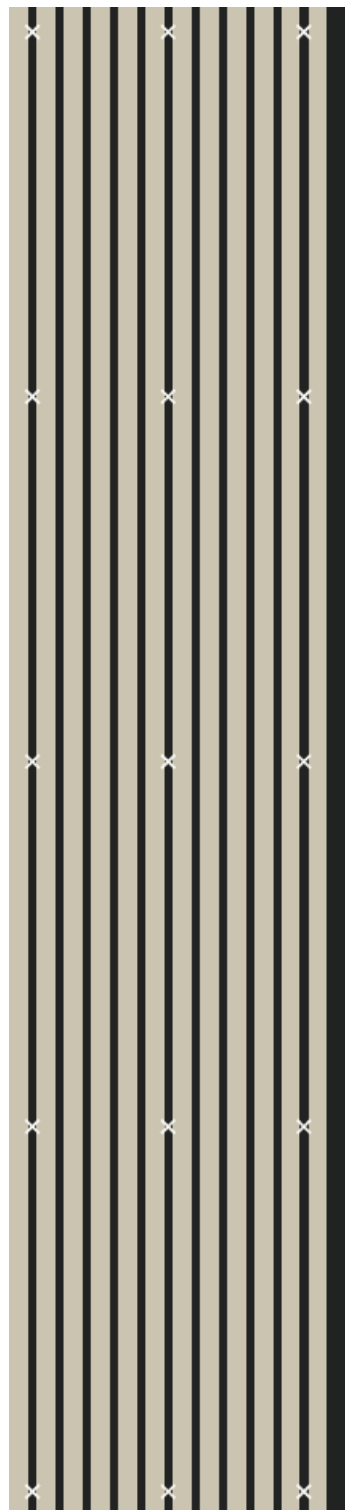

Akustikkpanel

Montering

Verktøy

Sirkelsag eller hondsag, skrutrekker (eller drill), montasjeskruer, vater, tommestokk, tapetkniv.

Montering med skruer

Bruk montasjeskruer i underlaget tilpasset underlaget, og dukens farge. Sett skruene i rekke på tre med omtrent 60 cm mellomrom. Skru i filten for diskret installasjon.

Montering med spiker

I stedet for skruer kan spiker eller stifter benyttes. Monteres med samme avstand. Bruk spiker eller stift pistol.

Montering med lim


Platene kan også monteres med lim.
Bruk Lim Deco pluss, og monter panelet før limet tørker.

Skjøter

Platene er utformet slik at de enkelt skal kunne monteres med overlapp, dette gjør at skjøter blir veldig lite synlig.



For å få en pen avslutning mot dører, vinduer og vegger med åpen ende, brukes en avslutningslist.



For lydabsorpsjonsklasse A

For å oppnå lydabsorpsjonsklasse A, lekt først ut veggene med 45 mm lekter med 600mm mellomrom og plasser 45 mm tykk mineralull bak platene.