

# Monteringsanvisning

## Deco Innkassing

**deco**  
systems

La produktet akklimatiseres i minst 24 timer før montering, i den samme temperaturen som den skal monteres i.




**1)** Merk av kassens dimensjon på veggen med krittspor. Pass på at veggen er grunnet og fri for støv.



**2)** Hjørner og ender kuttes med sag.




**3)** Pass på å fjerne støv før montering. Bruk en fille eller børste. Pass også på at tak og vegg er fri for støv.

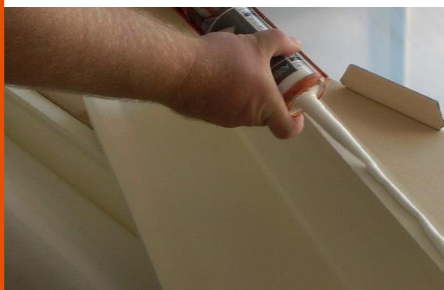

**4)** Påfør Adefix lim på kassens langsider mot vegg og tak. Trenger man mer limeffekt så anbefales å punktlime med Lim Deco Pluss i tillegg.




**5)** Viktig! Alle skjøter og ender minimum 3 mm skal helfylles 100% med lim, type Lim Deco Pluss. Skjøteplugger monteres.

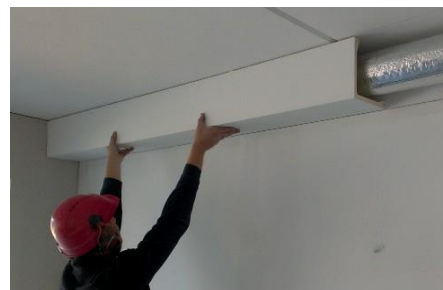


**6)** Kassen presses lett på plass. Følg krittmerke for rett vinkel. Fjern overflødig lim med en sparkelspade.



**7)** Overgang vegg og tak fuges med Adefix-lim. Fyll med ekstra lim om nødvendig. Vask/glatt med en fuktig svamp.

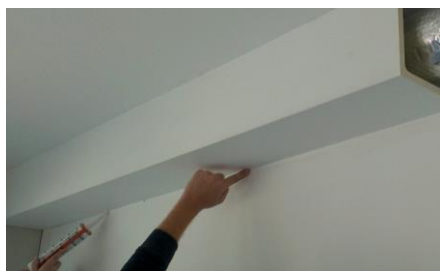

**8)** Ender kan lukkes ved gjæring. Skjøter skal ha minimum 3mm åpning. Åpning skal være helfylt med lim.

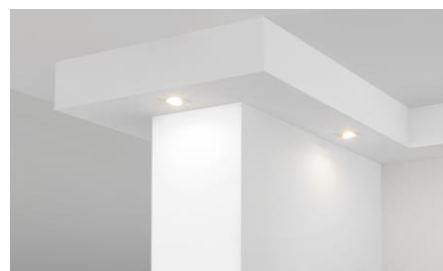

**Skal du ha downlights?**  
Da er det lurt å bore hull til disse før du monterer kassen.



**Lim Adefix** for montering på tak/vegg.  
Forbruk 1 tube pr 3 m kasse.



**Lim Deco Pluss** for skjøter på kasser.  
25-30 skjøter pr. tube



**Plugger til skjøting**

# Hvordan male innkassinger?

## Steg 1: Forarbeid

Start med å rengjøre. Fjern støv, skitt og fettflekker fra underlaget med egnet såpe.

Sørg for at underlaget er rent, fast og tørt.

Først sparkler du med LETTSPARKEL FIN og PERFORERT PAPIRREMSE PÅ ALLE SKJØTER.

Så sparkler du med LETTSPARKEL MEDIUM (oppfylling).

Til slutt sparkler du med LETTSPARKEL FIN som utjevning. Slip bort overskytende sparkel med sandpapir 180 korning, og fjern støvet.

1. Rengjør
2. Sparkle
3. Slip og fjern støv

## Steg 2: Grunning

For å få et jevnere underlag lønner det seg å grunne en gang med samme rullekvalitet som brukes til toppstrøkene. Da blir det lettere å få et pent og varig resultat.

1. Grunn én gang

## Steg 3: Maling

For å få god dekk og best holdbarhet må du male 2 strøk. Mellom strøkene anbefaler vi å slipe lett med et fint sandpapir 180 korning, og fuge med akryl malerfug. Det gjøres for å fjerne støv som evt. har festet seg i malingen etter første strøk. Dette er spesielt viktig hvis du velger en blank maling.

## Fordeler ved Deco sine innkassinger:

- Rask montering
- 75% mindre malerarbeid
- Platene er av "dødt" materiale og sprekker ikke
- Perfekte 90 graders hjørner
- Fuktbestandig
- Høy Isolasjonsverdi
- Perfekt underlag for maling