

Monteringsanvisning


Deco Smygplate WS1/ LS2

deco
systems

La produktet akklimatiseres i minst 24 timer før montering, i den samme temperaturen som den skal monteres i.
Husk minimum 15° C ved montering.



Sørg for at vinduet er tettet ihht. Norsk Standards krav.

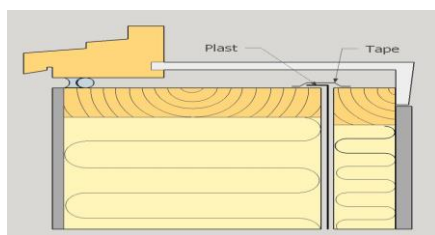

Kutt dampsperre mellom yttervegg på foringsvegg. Avslutt med dampsperretape.



Mål opp lengde og kapp profilen. NB! Legg til 5,5cm på hver side av bunn og topp profil.



Kontroller nivå mot gips. Profil hjørne må være høyeste punkt.



Mål foringsdybde



Tilpass foringsdybde med splittsag.



Bruk Lim Deco Pluss til å punkt-lime i vinduets notspor. Monter bunnstykket og kontroller vinkel.



Når vinkel er 90 grader, skru fast bunnstykket.




Påfør Lim Deco Pluss i alle 4 hjørner med ca. 2 mm åpning mellom sidestykker og topp-/ bunnstykket.



Monter sidestykker og til slutt toppstykket.



Skrue fast sidestykker. Det skal være maks 20 cm mellom skruene.

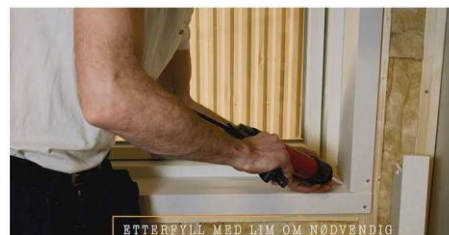

Etterfyll med lim om nødvendig. Tørk av overflødig lim med Vipes.



Skrue fast resterende profiler. Monter gipsplater.



Sparkle og monter papirremse på samtlige skjøter.

Tips og triks

deco
systems

1. Smygplate monteres enklest hvis man monterer dem før montering av gipsplater.
2. For å spare tid på malerarbeidet så kan platene males før montering.
3. Kutt både øvre og nedre plate samtidig, da de er like.
4. Mål sideplater fra innside nedre og øvre notspor, trekk fra 2mm på hver side og kutt disse.
5. Monter nedre plate først ved hjelp av vinkel, deretter monteres sideplater ved hjelp av vinkel og til slutt monter topplate ved hjelp av vinkel.
6. Profilen kan skjøtes. Husk å påfør lim, samt å sparkle og remse skjøter.
7. Adefix eller akryl/ malerfug mot vinduskarm.



Hvordan male Deco Smygplate?

Steg 1: Forarbeid

Start med å rengjøre. Fjern støv, skitt og fettflekker fra underlaget med egnet såpe. Sørg for at underlaget er rent, fast og tørt. Først sparkler du med LETTSPARKEL FIN og perforert papirremse. Så sparkler du med LETTSPARKEL MEDIUM (oppfylling). Til slutt sparkler du med LETTSPARKEL FIN som utjevning. Slip bort overskytende sparkel med sandpapir 180 koring, og fjern støvet.

1. Rengjør
2. Sparkle
3. Slip og fjern støv

Steg 2: Grunning

For å få et jevnere underlag lønner det seg å grunne en gang med samme rullekvalitet som brukes til toppstrøkene. Da blir det lettere å få et pent og varig resultat. Grunn en gang.

Steg 3: Maling

For å få godt dekk og best holdbarhet må du male 2 strøk. Mellom strøkene anbefaler vi å slippe lett med et fint sandpapir 180 koring, og fuge med Jotun maler fug. Det gjøres for å fjerne støv som evt. har festet seg i malingen etter første strøk. Dette er spesielt viktig hvis du velger en blank maling.

1. Mal et strøk
2. Slip lett
3. Fjern støv
4. Mal det siste strøket

Lim Deco Pluss for bruk til spor og skjøter.
Forbruk: 20 lm plate pr. patron



Adefix eller akryl /malerfug mot vinduskarm

