

Monteringsanvisning


Deco Smygplate WS2 med notspor

LA SMYGPLATENE AVKLIMATISERES 24 TIMER FØR MONTERING - HUSK MIN. 15° C VED MONTERING

deco
systems



1) Monter hengslesiden på dørkarm jevnt med bindingsverk.

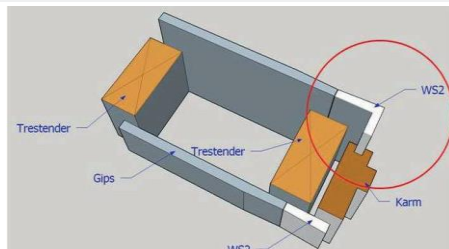

2) For montering med notspor.



3) Mål opp høyde og kapp sidestykker like lange.



4) Kontroller nivå mot gips. Profilhjørne må være høyeste punkt.



5) For ut spikerslag med Deco strips der det trengs.



6) Mål foringsdybde.



7) Tilpass foringsdybde med splittsag.



8) Kontroller vinkel og skru fast. Husk lim i notspor.



9) Tilpass toppstykket. NB! Legg til 5,5cm på hver side.



10) Påfør Lim Deco Pluss.



11) Monter toppstykket.



12) Skru fast toppstykket og fjern overflødig lim.



13) Skru fast resterende profiler.



14) Monter gipsplater.



15) Sparkle alle skjøter og monter papirremse.

Monteringsanvisning


Deco Smygplate WS2 uten notspor

LA SMYGPLATENE AVKLIMATISERES 24 TIMER FØR MONTERING - HUSK MIN. 15° C VED MONTERING

deco
systems



1) Monter hengslesiden på dørkarm jevnt med bindingsverk.

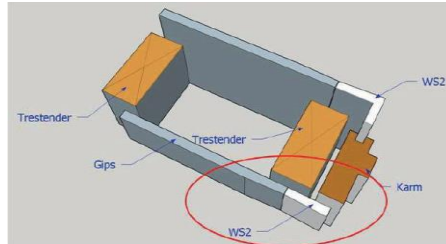

2) For montering uten notspor.



3) Mål opp høyde og kapp sidestykker like lange.



4) Kontroller nivå mot gips. Profilhjørne må være høyeste punkt.



5) For ut spikerslag med Deco strips der det trengs.



6) Tilpass foringsdybde med splittsag.



7) Kapp profilen inne i vinkelen til en flat del.



8) Flatkappet profil monteres som avslutning på gipsplaten.




9) Flatpakket profil monteres.



10) Tilpass toppstykket.
NB! Legg til 5,5 cm på hver side.



11) Påfør Lim Deco Pluss.

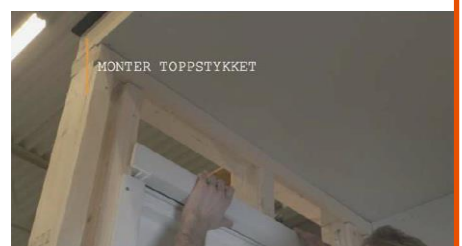

12) Monter toppstykket.



13) Skru fast toppstykket og fjern overflødig lim.



14) Monter gipsplater.



15) Sparkle alle skjøter og monter papirremse.

1. Smygplate monteres enklest hvis man monterer dem før montering av gipsplater.
2. For å spare tid på malerarbeidet så kan platene males før montering.
3. Kutt både øvre og nedre plate samtidig, da de er like.
4. Mål sideplater fra innside nedre og øvre notspor, trekk fra 2mm på hver side og kutt disse.
5. Monter nedre plate først ved hjelp av vinkel, deretter monteres sideplater ved hjelp av vinkel og til slutt monter topplate ved hjelp av vinkel.
6. Profilen kan skjøtes. Husk å påfør lim, samt å sparkle og remse skjøter.
7. Adefix eller akryl/ malerfug mot dør-/ vinduskarm.



Hvordan male Deco Smygplate?

Steg 1: Forarbeid

Start med å rengjøre. Fjern støv, skitt og fettflekker fra underlaget med egnet såpe. Sørg for at underlaget er rent, fast og tørt. Først sparkler du med LETTSPARKEL FIN og perforert papirremse. Så sparkler du med LETTSPARKEL MEDIUM (oppfylling). Til slutt sparkler du med LETTSPARKEL FIN som utjevning. Slip bort overskytende sparkel med sandpapir 180 koring, og fjern støvet.

1. Rengjør
2. Sparkle
3. Slip og fjern støv

Steg 2: Grunning

For å få et jevnere underlag lønner det seg å grunne en gang med samme rullekvalitet som brukes til toppstrøkene. Da blir det lettere å få et pent og varig resultat. Grunn en gang.

Steg 3: Maling

For å få godt dekk og best holdbarhet må du male 2 strøk. Mellom strøkene anbefaler vi å slippe lett med et fint sandpapir 180 koring, og fuge med Jotun maler fug. Det gjøres for å fjerne støv som evt. har festet seg i malingen etter første strøk. Dette er spesielt viktig hvis du velger en blank maling.

1. Mal et strøk
2. Slip lett
3. Fjern støv
4. Mal det siste strøket

Lim Deco Pluss for bruk til spor og skjøter.
Forbruk: 20 lm plate pr. patron



Adefix eller akryl /malerfug mot dør-/ vinduskarm

