

Monteringsanvisning


Taklister

deco
systems

La produktet akklimatiseres i minst 24 timer før montering, i den samme temperaturen som den skal monteres i.

- 1 Merk taklistens høydedimensjon på veggen.
Sett så av høyden med en krittssnor eller bruk av laser.

Se monteringsvideo!

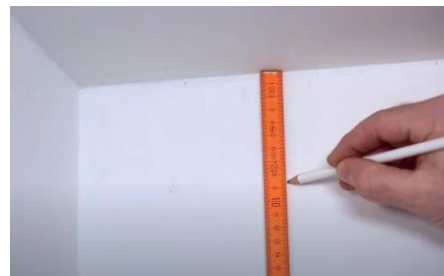

- 2 Kutting av 45 graders vinkel. Skjær på samme måte som med trelist. Bruk gjerne elektrisk kappsag.

TIPS: Den loddrette vegg av gjæringssaga representerer vegg, og bunnen representerer taket.

Alternativt kan du bestille **ferdig kappede hjørnesett**.
Ferdig hjørnesett finner du på produktsiden til den enkelte taklisten i nettbutikken vår.



- 3 Påse at vegg, tak og list er fri for støv. Tørk/børst av med en lett fuktig klut. Bruk rikelig med lim til å sette opp listene. Se anbefalt limforbruk på produktsiden til det enkelte produktet i nettbutikken. Påfør Adefix lim på listen, også godt ut i ytterkant for å få limet til å gi fugeeffekt, samtidig som monteringen skjer.
VIKTIG: Skjøter og gjæringer skal også limes. Sett av plass til 2 mm bred limskjøt.

Obs* Taklister over 50x50mm(HxB) limes i skjøtene med Lim Deco Pluss. Alle lyslister monteres med Lim Deco Pluss.



- 4 Under påsetting av listen, pass på at den plasseres rett og nøyaktig etter streken på veggen. Trykk for å se til at eventuelt overskudd av lim presses ut på veggen og på taket. Trykk forsiktig for ikke å sette merker i listen.



- 5 Ved hjelp av en sparkelspade fjerner man så overflødig lim. Tørk deretter raskt over med en fuktig svamp/fille. La listene tørke til dagen etter.



Hvordan male taklister?

Steg 1: Forarbeidet - Sparkling

Eventuelle ujevnheter og skjøter sparkles med AKRYLSPARKEL FOR TRE eller VÅTROMSPARKEL. Slip bort overskytende sparkel med for eks. 180 korning slipepapir og fjern støvet. For best resultat anbefales det å sparkle to ganger.

1. Sparkel
2. Slip og fjern støv

Steg 2: Maling

For å få god dekk og best holdbarhet må du male to strøk. Mellom strøkene anbefaler vi deg å slipe lett med et fint sandpapir (for eks. 180 korning slipepapir). Det gjøres for å fjerne støv som evt. har festet seg i malingen etter første strøk. Dette er spesielt viktig hvis du velger en blank maling. Eventuelle sprekker/gliper tettes med Adefix eller egnet malerfug.

- Mal ett strøk
- Slip lett
- Fjern støv
- Tett sprekker/gliper
- Mal det siste strøket

Fordeler Deco's taklister:

- Meget rask og enkel montering
- Perfekt underlag for maling
- Fuktbestandig
- 50 % mindre malerarbeid
- Ingen skruing eller plugging på betongvegger
- «Dødt» materiale som ikke sprekker

Limforbrukstabell Taklist

Taklist	Antall meter pr. patron	Limtype
Taklist, smal, mindre enn 80 mm	7-9	Adefix
Taklist, bred, større enn 80 mm	5-7	Adefix
Taklist, ekstra bred, større enn 120 mm	2-3	Adefix