


600 mm

Valgfri lengde: 1000 – 2780 mm

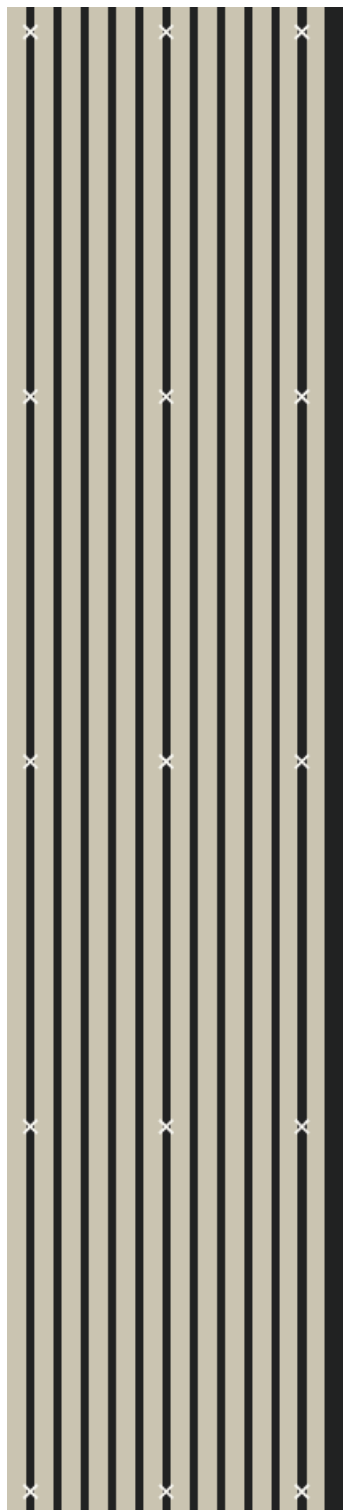

## Akustikkpanel

# Montering

### Verktøy

Sirkelsag eller hondsag, skrutrekker (eller drill), montasjeskruer, vater, tommestokk og tapetkniv.

### Montering med skruer

Bruk montasjeskruer som er tilpasset både underlaget og dukens farge. Plasser skruene i rekker på tre med ca. 30 cm avstand. Skru i filten for en diskret montering.

### Montering med spiker


I stedet for skruer kan spiker eller stifter benyttes. Monteres med samme avstand. Bruk spikerpistol eller stiftepistol.

### Montering med lim

Platene kan også monteres med lim. **Bruk Lim Deco Pluss**, og monter panelet før limet tørker.

### Skjøter

Platene er utformet slik at de enkelt skal kunne monteres med overlapp, dette gjør at skjøter blir veldig lite synlig.

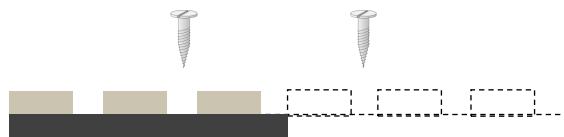

### For lydabsorpsjonsklasse A

For å oppnå lydabsorpsjonsklasse A, lekt først ut vegg med 45 mm lekter med 600mm mellomrom og plasser 45 mm tykk mineralull bak platene.